AS 600

MANUAL DE INSTRUÇÕES

VEC

ÍNDICE

INTRODUÇÃO 3
INFORMAÇÕES GERAIS 3
PRINCIPAIS CARACTERISTICAS 4
CONTEÚDO DA EMBALAGEM 4
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 4
INSTALAÇÃO 5
MANUSEIO 5
SOLUCÇÃO DE PROBLEMAS 6
LIMPEZA E MANUTENÇÃO 7
TERMO DE GARANTIA 8

INTRODUÇÃO:

Aviso! Ao utilizar eletro-doméstico alimentadas por baterias, é necessário seguir sempre as precauções básicas de segurança, incluindo as detalhadas a seguir, para diminuir os riscos de incêndio, vazamento das baterias, ferimentos pessoais e danos materiais.

Leia atentamente este manual antes de utilizar o aparelho.

Neste manual indicam-se as utilizações previstas para o aparelho. O uso de qualquer acessório, extensão ou do próprio aparelho em situações diferentes das recomendadas neste manual de instruções pode dar origem a riscos de ferimentos.

Guarde este manual para futuras consultas.

INFORMAÇÕES GERAIS

Certifique-se que a voltagem de sua residência é compatível com o produto.

Não aspire água além do que o permitido, o máximo de aspiração de liquido está indicado no produto como MAX.

Não utilize o aparelho para recolha de materiais inflamáveis.

Não permita que o aparelho seja imerso em água.

Mantenha o motor longe dos olhos e do rosto.

Mantenha as crianças e os animais a uma distância segura quando estiver utilizando o aparelho.

Nunca puxe o cabo do carregador para desligá-lo da tomada. Proteja o cabo do carregador contra o calor e evite o conta to com gorduras e objetos cortantes.

Para evitar o derramamento de materiais úmidos no motor, não:

- vire o aparelho ao contrário ou para o lado
- vire o bocal para cima
- abane demasiado o aparelho

Retire quaisquer materiais úmidos imediatamente.

Para evitar o risco de choque elétrico não desmonte o produto; leve-o a um posto de serviço autorizado para exame ou reparo. Montagem incorreta pode causar choque elétrico.

Necessária uma atenção maior quando o aparelho for usado por crianças ou perto delas.

Este produto é destinado apenas para o uso doméstico e não para uso comercial ou industrial.

Esvazie e limpe sempre o reservatório depois de aspirar o líquido. Não armazene o aparelho com líquido no reservatório.

Quando não estiver em utilização, guarde o aparelho em local seco. Guarde o aparelho fora do alcance das crianças.

Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que possam afectar o funcionamento do aparelho.

Não utilize o aparelho se houver alguma peça defeituosa ou danificada.

Qualquer peça defeituosa ou danificada deverá ser reparada ou substituída por um técnico autorizado.

Verifique regularmente se o fio se encontra em condições. Substitua o carregador caso o fio esteja danificado ou com algum defeito.

Nunca tente remover ou trocar peças por outras que não aquelas especificadas neste manual.

Bateria

Nunca tente abrir a bateria, qualquer que seja a razão.
Não deixe que a bateria entre em contacto com a água.
Não exponha a bateria ao fogo.

Carregador

Não deixe que o carregador entre em contacto com a água.
Não abra o carregador.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Aspirador Portátil
Aspira pó e líquido;
Potência 38W;
Alimentação Bateria 3 X 1,2
Bateria de 1500mA NI-CD;
Carregador podendo ser 127V 60Hz ou 220V 50Hz.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 aparelho VEC;
1 Suporte e carregador;
1 Kit de acessório (1 acessório para recolher liquidos, 1 acessório tipo fenda longo para espaços limitados como cantos e 1 acessório tipo fenda curto).
Este manual.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

1. Depósito de lixo e água
2. Suporte para filtro.
3. Botão de remoção do depósito.
4. Interruptor.
5. Nível máximo permitido para o acumulo de água.
6. Filtro.
7. Saída de ár.
8. Motor
9. Alça.
10. Tomada.
11. Conector de recarga.
12. Orifício de montagem.

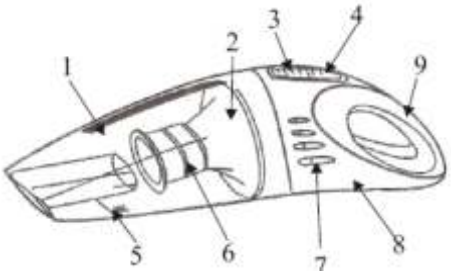

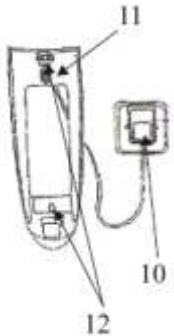

INSTALAÇÃO

Instalação da base de carga na parede (conforme a figura ao lado).

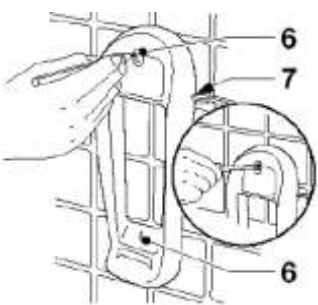

A base de carga pode funcionar como suporte de parede de modo a se obter um meio de armazenagem e um ponto de carregamento convenientes.

Encontre um local adequado dentro de casa, próximo a uma tomada.

Posicione a base de carga conforme o mostrado e marque o local dos dois orifícios de montagem (6) na parede.

Efetue uma perfuração (ø 6 mm, aprox. 35 mm de profundidade) em cada local marcado.

Insira as buchas fornecidas nos orifícios.

Instale a base de carga na parede utilizando os parafusos fornecidos.

Assegure-se que o fio do carregador passa pela fenda (7). Armazene o fio que sobrar na parte traseira da base de carga.

MANUSEIO

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, carregue a bateria pelo menos durante 16 horas seguidas.

De preferência, descarregue antes a bateria deixando o motor a funcionar até que este pare.

Carregue a bateria conforme a figura ao lado.

Para ligar, pressione o interruptor de ligar/desligar.

Coloque o aparelho na base de carga, conforme o mostrado.

Ligue o carregador à corrente elétrica.

É possível que o carregador aqueça um pouco durante o processo de carga. Isso é normal e não será indicação de qualquer problema.

É possível deixar o aparelho ligado ao carregador indefinidamente.

Quando a bateria estiver completamente carregada, o consumo de energia do carregador será insignificante.

Importante! Coloque o aparelho na base de carga sempre que não o estiver a utilizar. Com a bateria carregada, o tempo médio aproximado de utilização efectiva é de 8 a 10 minutos. É possível que sejam necessários vários ciclos de carregamento antes que a bateria atinja a sua capacidade completa.

Para encaixar os acesórios proceda da seguinte maneira.

Pegue no acessorio do aparelho e insira na parte frontal do aparelho.

Aspiração de materiais húmidos Utilize o acessório de recolha de materiais húmidos (para recolher líquidos) em superfícies não absorventes.

Para obter melhores resultados quando da utilização deste acessório, segure no aparelho num ângulo de 45º e empurre-o devagar para si. Este aparelho aspira melhor materiais húmidos em superfícies absorventes sem o acessório.

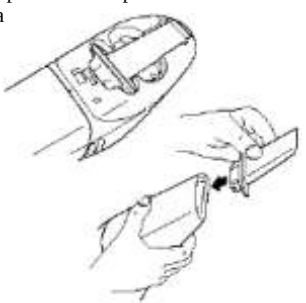

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o produto não funcionar, proceda da seguinte forma.

Caso o problema não seja resolvido dessa maneira, entre em contato com um centro de assistencia técnica.

1. Verifique se a bateria esteja carregada.

2. Caso o carregamento da bateria não seja possível, verifique se o carregador está corretamente ligado e se a tomada está a funcionar e ou verifique se na tomada está chegando corrente elétrica.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Os filtros são reutilizáveis e deve-se limpá-los regularmente.

Pressione o botão de remoção do depósito (3) e retire-o (2).

Remova os filtros (8) girando para o sentido anti-horário e puxe-o.

Retire o pó solto dos filtros com uma escova ou com água corrente..

Remova todo o lixo ou líquido do depósito.

Lave os filtros em água morna com sabão. Lave também o depósito, se necessário.

Assegure-se de que o depósito e os filtros estão secos.

Volte a colocar os filtros, no sentido para cima, encaixe o filtro e gire para o sentido horário.

Encaixe o depósito de lixo no aparelho. Assegure-se de que o depósito esteja encaixado no lugar apropriado.

Nunca utilize o aparelho sem os filtros.

Não mergulhe o aparelho por inteiro na água.

Substituição dos filtros

Substitua os filtros em intervalos de 6 a 9 meses e sempre que estiverem desgastados ou danificados. Poderá obter filtros para recâmbio através de seu revendedor.

Pressione o botão de remoção do depósito (2) e retire-o (3).

Remova os filtros (8 & 9).

Coloque os filtros novos.

Encaixe o depósito de lixo no aparelho. Assegure-se de que o mesmo fica encaixado no lugar apropriado.

TERMO DE GARANTIA

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

1 Todas as partes , peças e componentes, são garantidas contra eventuais defeitos de fabricação que por ventura venham a apresentar, pelo prazo de 6 (seis) meses, sendo este prazo de 03 (três) meses de garantia legal mais 03 (três) meses da garantia contratual, para o caso da bateria a garantia se restringe apenas á 03 (três) meses de garantia legal, não tendo a garantia contratual para esse acessório, a garantia é contado da data da entrega do produto ao senhor consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o senhor consumidor arcará com estas despesas.

2 Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado pelo telefone 021 4002-9966 ou pelo site www.teleji.com.br - somente os postos indicados estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isto não for respeitado esta garantia perderá sua validade, pois o produto terá sido violado.

3 Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, fica sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

OBS: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho, garantia e identidade para o cadastro.

A garantia não cobre se for por desgaste normal durante a vigência da garantia.

4 A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir:

A) Se o defeito não for de fabricação mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor, terceiros estranhos ao fabricante;

B) Se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes;

C) Se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.);

D) Se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado;

E) Se o aparelho tiver sido violado.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a TELEJI se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

SAC
021 - 4002-9966
Sac@teleji.com.br